

A Xシリーズ 両面脚付ボード 組立手順書



注意

安全に、より永くお使いいただくために、必ず本書をお読みください。

- ・転倒などの事故を防ぐため以下の手順通り確実に組立ててください。
- ・本製品は屋内使用専用です。強い風の吹く場所への設置はおやめください。転倒によるケガや破損の恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所、火の近くなど高温・多湿の場所、空調機の吹き出し口付近でのご使用は避けてください。

【各部名称】

構成部品

	部品名	数量
①	板 面	1
②	支 柱	2
③	ベース脚	2
④	連結パイプ	1
⑤	J B ボルト	4
⑥	パイプスペーサー	4
⑦	粉 受	1
⑧	マーカースボックス	1
⑨	樹脂キャップ	2
	六角レンチ (5mm/8mm)	各1

組立てる前に部品の数をご確認下さい。




【組立手順】

手順 1 支柱②とベース脚③を付属の六角レンチを使い固定します。(左右各 1 ヶ所)

手順 2 [手順 1] で組立てた支柱②と連結パイプ④をパイプスペーサー⑥を入れた J B ボルト⑤で固定します。(左右各 2 ヶ所)


手順 3 粉受⑦のサイドパーツのついていない側からマーカースボックス⑧を差し込み、サイドパーツを取り付けてください。

溝を合わせてスライド

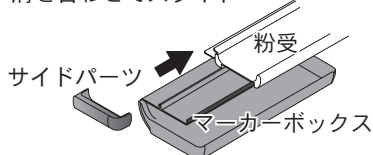

断面図

手順 4 連結パイプ④の上から粉受⑦をかぶせるようにはめ込みます。

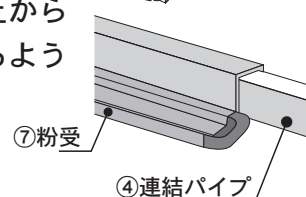

手順 5 板面①の回転軸を支柱②の回転機構部にしっかりとめ込みます。(上記図参照)

手順 6 樹脂キャップ⑨を支柱②にはめ込みます。※穴の長い方を板面に向け差し込んでください。

手順 7 ワンタッチストッパーにて板面が回らないように固定します。※左右共に固定されたことを確認の上ご使用ください。

A Xシリーズ 両面脚付ボード 取扱説明書



注意


安全に、より永くお使いいただくために、必ず本書をお読みください。

板面の回転と固定(ストップ)

ワンタッチストッパー (Push) を押して、板面を回転させてください。

※パットの凹部に板面の溝を合わせ確実に固定して(止めて)ください。


※指を挟まないようにご注意ください。

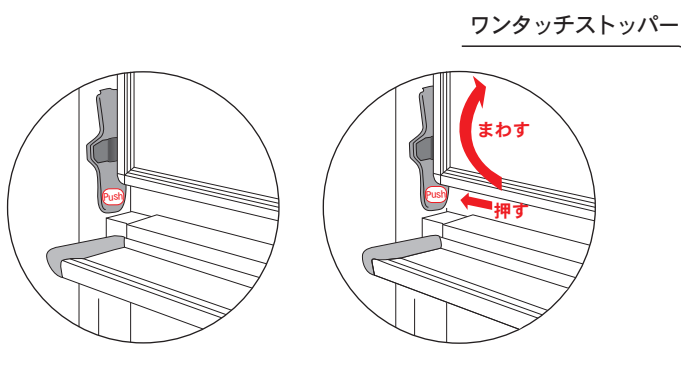

キャスター固定ストッパーの使い方

■セット方法

固定ストッパーの両側の取っ手に指をかけ、レバーが溝の段に掛かる位までキャスター側へスライドさせてください。

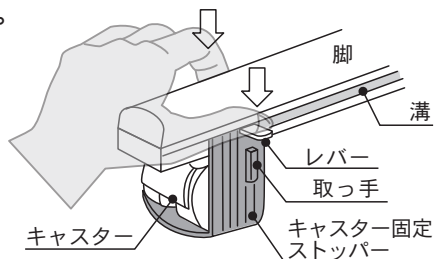

■解除の方法

- ・キャスター固定ストッパーのレバー(左右共)を押し下げたまま、支柱を持って脚をキャスターの方向へ押し出します。
- ・キャスター固定ストッパーは脚の溝に沿ってスライドし、中よりキャスターが現れます。同じ要領で4ヶ所のキャスターを露出させ、ブレーキ(2ヶ所)を外せば自由に移動可能となります。

【ボードの管理】

ホワイトボード

■ボードの管理

- ①ご使用前に、養生フィルムがついている場合はゆっくりはがしてください。
- ②板面の汚れは、水拭きにて拭いてください。
- ③硬いものを当てたり、擦ったりしないでください。
- ④板面への記入はホワイトボードマーカーをご使用ください。
- ⑤ホワイトボード用マーカーで筆記後、すぐに消すとインキがこすれたようになり、板面が汚れます。筆記後、完全にインキが乾燥してから消去してください。(おおむね 20 ~ 30 秒)



注意：粉受に手を掛けたり、重い物を載せないでください。

■イレーザの使い方

- ②スペーパーを装着した状態でご使用ください。
- ③ペーパーが汚れたら新しいスペーパーに交換してください。
- ④ティッシュペーパーでも代用可能です。

