


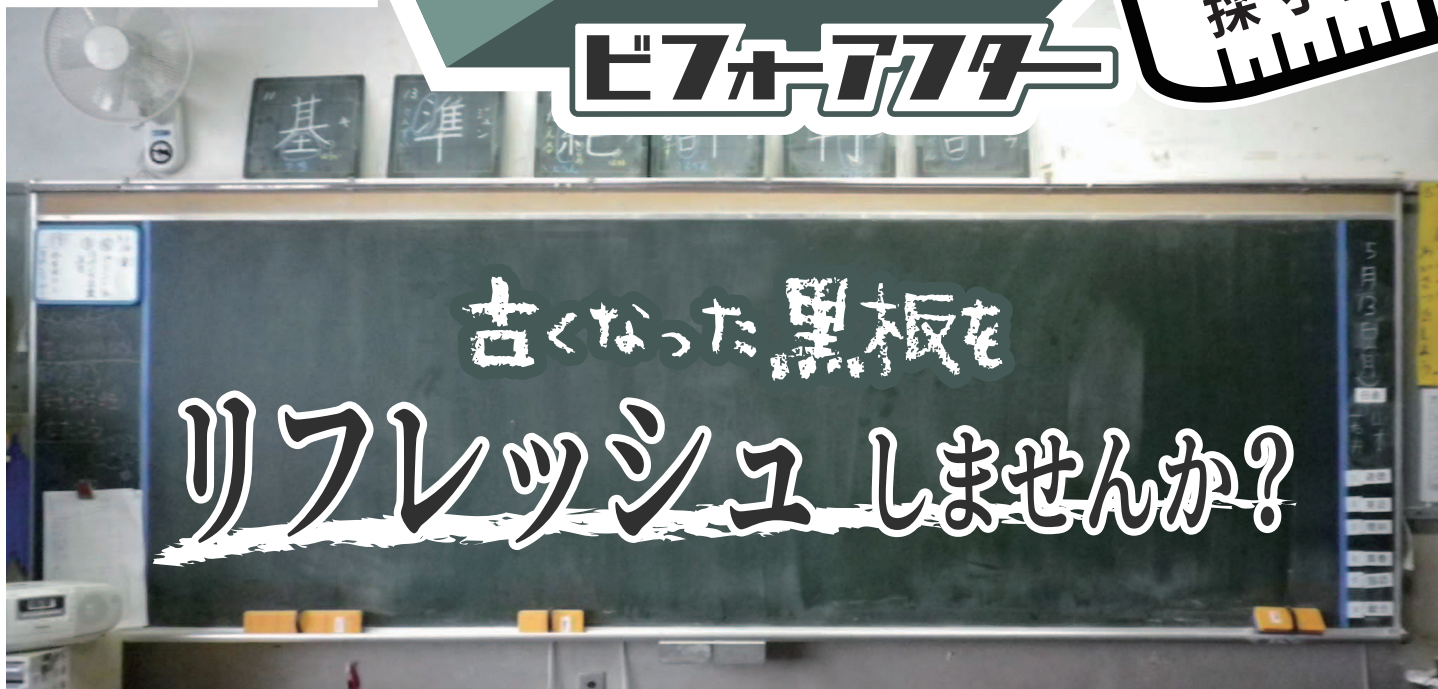

ビフォーアフター




今回の黒板貼替ビフォーアフターは、貼替工事の前段階の採寸編です。分かりにくい採寸方法や注意点をまとめてみましたので参考にしてください。

併せて既存板面の写真を送付頂くとより詳しく状況の把握が可能です。

採寸方法が不明な場合や打合せご希望の場合は弊社社員が採寸、打合せに伺うこともできますのでご連絡ください。



最後に採寸した板面が階段を回るかどうか確認をお願いいたします。階段を回らない場合でも他の施工方法もございますので、ご相談ください。

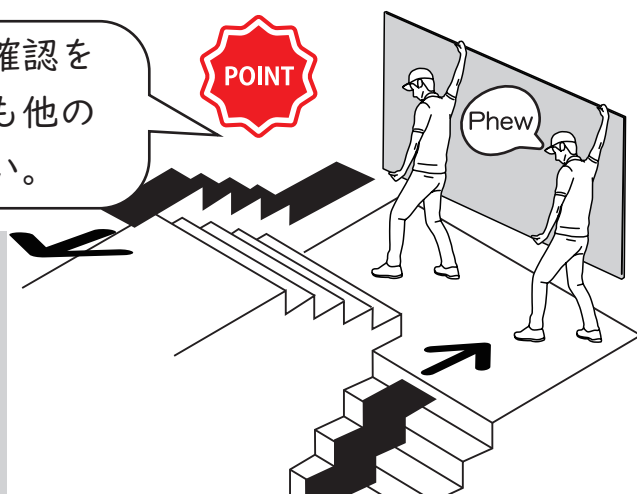

ピタマグロール貼替工法

表面材をマグネットシートの磁力にて固定する貼替工法です。製品をコイル状にて搬入しますので長尺黒板貼替時の搬入経路確保がしやすくなります。

お問い合わせ先


 **UMAJIRUSHI** 株式会社馬印

本社 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王三丁目16番27号 TEL.(052)322-2811 FAX.(052)322-3344
東京営業所 〒130-0004 東京都墨田区本所四丁目12番1号 TEL.(03)3626-5425 FAX.(03)3626-5426
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中五丁目2番14号 TEL.(06)6746-0721 FAX.(06)6746-0723

ホームページ www.uma-jirushi.co.jp  

～採寸方法～

〈アルミ枠の場合〉

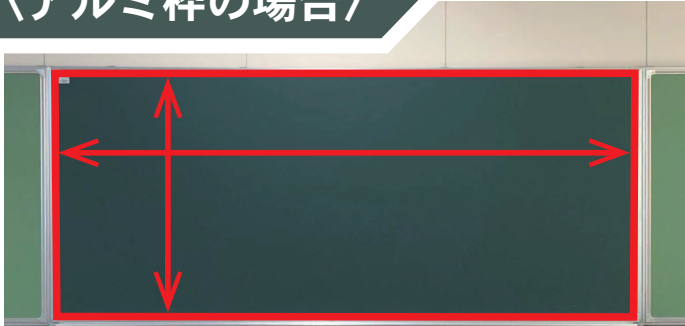



アルミ枠の内側でW寸法、H寸法を測ってください。

曲面黑板の場合はカーブに沿って、寸法を測ってください。

ピクチャーレールがある場合はその下端より寸法を測ります。



ピクチャーレールがある場合はその下端より寸法を測ります。

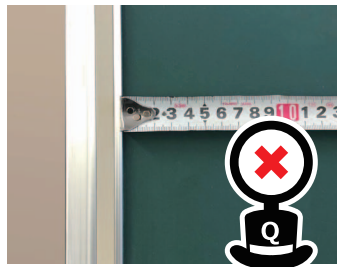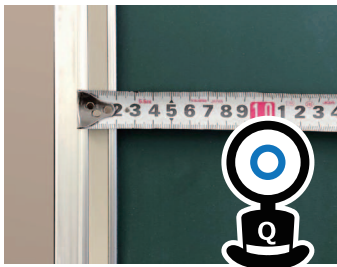

〈既存板面に貼替がされている場合〉

既に貼替がされている場合は、貼替している板面の寸法を測るようにしてください。

〈木枠の場合〉



木枠の内側でW寸法、H寸法を測ってください。

押縁の内側で測らないよう注意してください。

曲面黑板の場合はカーブに沿って、寸法を測ってください。

